# SH/NERAY MOTOS



Manual do Proprietário e Garantia

★SH/NERAY VENICE 50

Obrigado por adquirir os produtos **SHINERAY**. Temos o prazer em dar boas vindas à família de proprietários da Scooter **SHINERAY**. Como você já sabe, o desempenho e a durabilidade da sua Scooter depende da maneira como é utilizada e como são feitas as Manutenções Periódicas.

Este manual o ajudará a familiarizar-se com todas as características, operações e manutenções necessária para manter sua scooter sempre conservada, minimizando as falhas e prolongando sua vida útil.

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo "Manual do Proprietário e Garantia" e guarde-o para consultá-lo, sempre que necessário.

Qualquer produto estará sujeito à novas melhorias, que podem causar alguma diferença entre o mesmo e o " Manual do Proprietário e Garantia".

Em caso de dúvidas, consulte sua Concessionária Autorizada **SHINERAY** mais próxima, que estará à disposição para atendê-lo, proporcionando alta qualidade na assistência técnica, manutenção e demais serviços.

## SHINERAY MOTOS DO BRASIL

CD – Centro de Distribuição – Cabo de Santo Agostinho/PE Av. Refibras, 238 Cabo de Santo Agostinho – PE – CEP54505-000 www.shineraydobrasil.com.br sac@shineraydobrasil.com.br 1º Edição – 08/2013

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Antes de utilizar a scooter, leia cuidadosamente todo este "Manual do Proprietário e Garantia".

Para sua segurança e garantia da vida útil da sua scooter, siga atentamente as instruções contidas neste "Manual do Proprietário e Garantia".

A inobservância destas instruções causará ferimentos graves e sérios acidentes. Aparecem neste "Manual do Proprietário e Garantia" as seguintes palavras:

## **ATENÇÃO**

É utilizada para informá-lo de possíveis riscos de acidente, com danos à scooter se as orientações não forem seguidas.

## **CUIDADO**

Além da possibilidade de danos a scooter, indica também risco ao piloto, se as instruções não forem seguidas.

## ΝΟΤΔ

É utilizada para indicar importantes informações e sugestões de operação da scooter.

Todas as informações e especificações constantes neste "Manual do Proprietário e Garantia" são válidas para a época da impressão.

A **SHINERAY** se reserva o direito de alterar, em qualquer momento, as características do veículo sem prévio aviso e sem a obrigação de qualquer espécie.

Este manual aplica-se ao modelo **VENICE 50** contendo informações sobre os equipamentos da scooter.

Caso você venda sua scooter, entregue este "Manual do Proprietário e Garantia", pois o futuro proprietário poderá necessitar

## RESPONSABILIDADE PELAS MANUTENÇÕES PERIÓDICAS

A responsabilidade pela realização das manutenções periódicas descritas neste "Manual do Proprietário e Garantia" é do proprietário da scooter. Se a scooter for submetida à condições severas de utilização, aumente a frequência das manutenções.

# **ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS**

## **EMISSÃO DE GASES**

A **SHINERAY DO BRASIL** preocupa-se com a preservação do meio ambiente, buscando incessantemente a melhoria de seus produtos, desde a fabricação, utilizando materiais compatíveis com o meio ambiente, reduzindo percentualmente gases poluentes emitidos pelo escapamento. Atendendo as determinações do Programa de Controle de Poluição do Ar por Motocicletas e Similares - PROMOT.

(PROMOT = é a nova Lei que limita emissão de poluentes).

EMISSÃO DE GASES				
MODELO: VENICE 50	CO (g/Km)	HC+NOX (g/Km)	CO <sub>2</sub> (g/ Km)	COM.L. (%rpm)
Ensaio 10MW035	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Valores de Homologação	0,68	0,24	25,34	0,4/1448
Limites Máximos (1) (2)	1,0	1,2	(3)	6,0 / -

## **ESPECIFICAÇÕES E RUÍDOS**

(dB = decibel, unidade de medida do nível de ruído). Valor medido com a velocidade do ciclomotor parado, conforme NBR9714.

Mantendo seu ciclomotor regulado de acordo com as instruções do fabricante, você estará contribuindo para a melhoria das condições do meio ambiente, além de garantir o correto desempenho de seu ciclomotor. Só utilize peças originais da **SHINERAY DO BRASIL**.

Em conformidade com legislação vigente, poluição sonora por veículos automotores, o limite máximo de ruído para fiscalização em circulação é:

MARCA / MODELO	ENSAIO	CONDIÇÕES	NIVEIS DE RUÍDO dB (A)		
CHANGE AN ANGENIAGE EQ	EM ACELERAÇÃO	Ensaios em 4ª	OBTIDO		LIMITE
SHINERAY / VENICE 50	(NBR 15145)	marcha	65,2	75,0	CONAMA 02/93
	PARADO (NBR 9714)	Rotação 4000 rpm	76,4	79,4	PARA FISCALIZAÇÃO

# **REVISÃO DE ENTREGA**

ITENS	OPERAÇÕES	s	N
Parafusos e Porcas	Reaperto geral		
Carburador	Regular		
Sistema de transmissão	Verificar funcionamento		
Rodas e Pneus	Verificar pressão dos pneus		
Suspensão	Verificar amortecimento		
Freios	Verificar funcionamento/ Regular		
Cabo do Acelerador	Regular		
Bateria	Verificar tensão		
Luzes e Sinaleiras	Verificar funcionamento		
Acessorios e Fixação	Apertar		
Aspecto da Scooter	Limpeza		
Nível de Óleo	Completar se necessário		
Farol	Verificar funcionamento		

## MANUAL DO PROPRIETÁRIO E GARANTIA

Assinatura do Cliente	Carimbo e Assinatura do Concessionário
DATA:/	
Recedi nesta data o Manual do Proprieta	irio e Garantia com o que dispoe a lei 9503 de 23/09/9/

# ÍNDICE

Especificações	01
Antes de Conduzir a Scooter	02
Instrumentos e Controles	03
Partida e Funcionamento	04
Manutenção e Pequenos Reparos	05
Limpeza e Conservação	06
Garantia e Manutenção	07

# **ESPECIFICAÇÕES**

1.1) Especificações Técnicas	1
1.2) Identificação da Scooter	1

01



# 1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	ITENS	DADOS
	COMPRIMENTO TOTAL	1760 mm
ISÕES	LARGURA TOTAL	650 mm
DIMENSÕES	ALTURA TOTAL	1080 mm
	ALTURA DO ASSENTO	780 mm
	DISTÂNCIA ENTRE-EIXOS	1210 mm
SÃO	EMBREAGEM	Automática
TRANSMISSÃO	CAMBIO	Variável CVT
TRA	SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Correia em V
	TIPO DO MOTOR	4 Tempos, monocilíndro, 2 válvulas, OHC, refrigeração a ar forçado
	DIÂMETRO X CURSO	39,0 x 41,5 mm
	CILINDRADA	49 cm <sup>3</sup>
	TAXA DE COMPRESSÃO	10,3:1
8	POTÊNCIA MÁXIMA	3,0 cv/ 7.500 rpm
MOTOR	TORQUE MÁXIMO	3,4 N.m / 5500 rpm
	ALIMENTAÇÃO	Carburador
	VELA DE IGNIÇÃO / FOLGA	NGK CR7HSA / 0,6 ~0,7 mm
	FOLGA DAS VÁLVULAS	Admissão = 0,04 mm
	TODAY DISTANCES	Escape = 0,06 mm
	ROTAÇÃO DA MARCHA-LENTA	1.500 rpm ± 150
RODAS	RODA DIANTEIRA / PNEU	3.50" - 10"
ROI	RODA TRASEIRA / PNEU	3.50" - 10"
FREIOS	DIANTEIRO	Disco (D = 120mm)
FRE	TRASEIRO	Tambor (D = 120mm)

	ITENS	DADOS
	BATERIA	12V / 3Ah
	PARTIDA	Elétrica e a Pedal
	IGNIÇÃO	CDI (Ignição por Descarga Capacitiva)
8	FUSÍVEL	15A
SISTEMA ELÉTRICO	FAROL (ALTO/BAIXO)	12V - 35W / 35W
STEMA	LAMPADA DO FAROLETE	-
SIS	LANTERNA / LUZ DE FREIO	LED
	LUZ DA SINALEIRA (PISCA)	12V - 10W x 6
	LUZES - PAINEL DE INSTRUM.	LED
	INDICADOR DA SINALEIRA	LED
	INDICADOR DE FAROL ALTO	LED
	PESO BRUTO	84kg
ADES	CARGA MÁXIMA	150kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessório)
CAPACIDADES	ÓLEO RECOMENDADO	SAE 20W / 50 JASO-MA (800ML)
ర	TANQUE DE COMBUSTÍVEL	4,5 litros
	VELOCIDADE MÁXIMA	50 km/h
SUSPENSÃO	DIANTEIRA	Garfo telescópico
SUSPE	TRASEIRA	Monoamortecimento
CHASSI	TIPO	Monobloco

## 1.2. IDENTIFICAÇÃO DA SCOOTER

O número do chassi e o número do O número do motor está gravado na A identificação oficial da sua scooter é motor são necessários para o registro da scooter, para solicitação de peças e também como referência para encontrá-la em caso de furto/roubo. Nunca quarde os documentos na scooter.

## Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR

parte inferior da carcaça esquerda do motor. Este número deve ser utilizado como referência para solicitação de peças de reposição. Anote o número da sua scooter no quadro abaixo.

## Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO (VIN) OU CHASSI

feita pelo número do chassi (VIN). O número de série do chassi está gravado na parte inferior frontal do chassi da scooter. Anote o número do chassi de sua scooter no quadro abaixo.





**NÚMERO DO MOTOR NÚMERO DO VEÍCULO (CHASSI)** 

# **ANTES DE CONDUZIR A SCOOTER**

2.1)	Antes de conduzir a Scooter	16
•	Conduzindo com segurança	
-	Fauinamentos de segurança	10

2

## 2.1. ANTES DE CONDUZTR A SCOOTER

Este manual contém orientações so- Os cão preventiva e como conduzir sua assegure-se de estar bem familiarizacomodidade e segurança, leia atenta- scooter. Sempre conduza com atenção manual

Esta scooter tem capacidade para transporte apenas um piloto e um passageiro respeitando a carga máxima de 150 Kg.

## 2.2. CONDUZINDO COM SEGURANCA

itens anresentados neste bre a utilização correta, manuten- manual são bastante básicos, portanto. scooter com segurança. Para sua do com as operações de condução da mente as informações contidas neste e habilidade, sendo prudente e evitando 2. acidentes

## **CUIDADO**

Conduzir uma scooter requer certos cuidados para garantir sua seguranca e a dos demais. Conheca os requisitos básicos de segurança antes de pilotar sua scooter.

- 1. Sempre realize uma inspeção prévia antes de dar partida no motor. Previna-se contra acidentes e danos à scooter. Muitos acidentes são causados por motociclistas inexperientes; pilote somente se for habilitado.
  - Antes de tudo, obedeca as Leis Nacionais de Trânsito
- Velocidade excessiva causa comum de vários acidentes. Observe os limites de velocidade e não pilote em velocidade superior a que as condições permitem:
- Sinalize sempre que for mudar de faixa ou uma conversão:
- 5. Outros motoristas podem ser surpreendidos pelo tamanho e a manobrabilidade de uma scooter.
- Mantenha sempre as duas mãos firmes no quidão e os pés bem apoiados no assoalho. O passageiro deve segurar-se com as duas mãos no motorista e manter seus pés bem apoiados nas assoalho.
- Evite ser surpreendido por outro motorista. Tenha muita atenção em cruzamentos, entradas e saídas de vias (expressas ou rodo-

vias) e estacionamentos.

- 8. Sempre use o capacete. Evite contato com o escapamento e o motor quando estiverem quentes.
- 9. Na maioria dos acidentes entre automóveis e scooters, o motorista do automóvel não vê o motociclista, portanto:
- Trafegue sempre com o farol ligado:
- Use roupas e capacete de cores claras e visíveis, principalmente à noite;
- Posicione-se de maneira o motorista do automóvel à sua frente possa vê-lo claramente:
- Evite áreas onde o motorista possa ter dificuldade de enxergálo, os chamados "pontos-cegos".

# ▶Diriia com boa postura ◀

são requisitos básicos ao pilotar uma em funcionamento. scooter.

- Olhos: Não fixe os olhos em um só ponto, olhe o todo:
- Ombros: Não figue tenso, procure 2 relaxar:
- Bracos: Mantenha os bracos para dentro:
  - Mãos: Mantenha as mãos no quidão de forma que possa operar os instrumentos facilmente;
- Cintura: Mantenha uma postura suave com os bracos e ombros relaxados.
- Pés: Mantenha os pés sobre o assoalho da scooter.

## ▶Partida do motor ◀

Boa postura e dirigir corretamente Olhe ao redor antes de colocar a scooter

- 1 Sente-se no assento tire a scooter do cavalete, gire a chave até a posição "ON":
- Dê partida com o pedal ou pressione o botão de partida segurando o manete do freio dianteiro ou traseiro.
- 3. Verifique as condições em sua volta, acione o indicador de direção (sinaleira) informando à direção que vai seguir e saia devagar.

## **CUIDADO**

Verifique se o cavalete está completamente recolhido. A scooter poderá sofrer uma queda caso o cavalete esteja aberto.

## ▶ Iniciando a curva

O princípio básico para fazer uma curva é compensar simultaneamente a gravidade e a força centrífuga.

## 

A forca centrífuga é inversamente proporcional ao raio da curva e aumenta velocidade.

Para reduzir a forca centrífuga, reduza a velocidade antes de iniciar a curva

## Postura correta para fazer uma curva ◀

uma scooter. Mantenha a cabeca ereta traseiro simultaneamente: olhando para a curva.

## XInclinação natural

devem permanecer alinhados com a mesma inclinação. Esta é uma postura básica, a mais correta e natural possível.

## XInclinação para dentro

Neste procedimento o corpo do piloto deverá inclinar-se um pouco mais que a scooter. Nesta condição o piloto terá vantagens para vencer uma curva, seja em pista seca ou molhada, porque o contato com o solo será ideal, embora deva tomar um pouco mais de cuidado. porque a visão à frente será prejudicada.

## XInclinação para fora

Neste procedimento o piloto deverá inclinar o corpo no sentido contrário ao da em proporção direta ao quadrado da inclinação da scooter. Nesta condição, o piloto vencerá com mais facilidade curvas muito fechadas ou em superfícies irregulares, mantendo uma boa visibilidade.

## Como fazer a curva €

Existem 3 posturas para a pilotagem de Desacelere e acione os freios dianteiro e

Inicie a curva lentamente, inclinado para a direção de dentro da curva;

Nesse procedimento o piloto e a scooter Acelere lentamente e gradualmente.

## Prudência ao fazer a curva ◀

- Não faça uma curva junto a um veículo muito grande;
- Mantenha-se dentro da área de visibilidade do motorista do outro veículo:
- O motorista de um veículo maior não poderá vê-lo nas áreas sem visibilidade:
- Os pneus de um veículo longo se deslocam mais para dentro ao

fazer uma curva. Não figue posicionado muito próximo do lado de dentro da curva

## Princípio básico ◀ (atrito com o solo)

A frenagem da scooter depende do atrito entre os pneus e o solo. Pisos molhados ou úmidos apresentarão um coeficiente de atrito inferior ao apresentado quando seco e, aumentará a distância da frenagem.

## CUIDADO

A scooter não para imediatamente ao aplicar os freios. Pilote com atenção e tente antecipar suas reacões.

## **▶**Como parar **∢**

- Desacelere o motor e use os freios.
- Não incline a scooter.
- Pare aplicando simultaneamente os freios dianteiro e traseiro.

## ▶Energia de impacto∢

Previna-se contra acidentes, aprendendo a frear com precisão. A energia de impacto aumenta direta e proporcionalmente conforme o peso da scooter e o quadrado da velocidade.

No caso de colisão à 50 km/h contra um

muro, o impacto será equivalente a uma • queda livre de uma altura de 10 metros.

## 2.3. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA

## **▶**Capacete **∢**

A maioria dos acidentes fatais de motociclistas deve-se a ferimentos na cabeça. **Sempre use o capacete**.

## **▶**Roupas **∢**

A utilização de jaqueta, botas (ou calçados) de couro, luvas, calça comprida, etc. É muito importante para uma condução segura e para protegê-lo e/ou reduzir ferimentos em geral (o passageiro precisa da mesma proteção).

 Use jaqueta de cor clara e viva, de tecido resistente ou couro, calça comprida, botas (ou calçados) de couro, luvas e capacete com viseira. Evite usar roupas muito folgadas ou que atrapalhem a pilotagem, pois poderão ficar presas nas manoplas / manetes / rodas, provocando acidentes graves.

## **▶**Modificações **∢**

Alterações relacionadas à estrutura física da scooter, seu sistema de escape ou o uso não convencional, provocará diminuição da segurança e ruídos elevados que acabarão reduzindo a vida útil da scooter. Além de serem ilegais, estas alterações causarão a perda da garantia da scooter.

## **CUIDADO**

Modificações na scooter ou a remoção de peças do equipamento original podem reduzir a segurança da scooter, além de infringir normas de trânsito. Obedeça todas as normas que regulamentam o uso de equipamentos e acessórios.

## **▶**Cargas **∢**

## **CUIDADO**

Evite acidentes, tenha cuidado ao instalar acessórios ou cargas em sua scooter. Acessórios e cargas reduzem a estabilidade, desempenho e segurança de sua scooter. Tenha muito cuidado ao conduzíla sob essas condições. O design da scooter exige uma distribuição dos produtos de determinadas extensões a serem transportados, buscando o equilíbrio dos produtos. O arranjo inadequado dos produtos afeta perigosamente o desempenho e a estabilidade do veículo. A SHINERAY não terá nenhuma responsabilidade com o fato acima mencionado.

- Mantenha o peso da carga próximo ao centro de gravidade da scooter. Afastando a carga do centro de gravidade da scooter afetará a dirigibilidade.
- 2. Ajuste a pressão dos pneus levando em conta o peso adicional.
- Não fixe nenhum objeto no guidão ou nos amortecedores dianteiros. Isto reduzirá a resposta da direção.

 Fixe firmemente a carga a ser transportada e verifique a fixação com frequência.

## **CAPACIDADE DE CARGA:**

150 kg (incluindo piloto, passageiro, carga e acessórios).

## **▶** Vibrações **∢**

Os movimentos dos componentes internos do motor podem causar vibrações e ruídos durante o funcionamento. As vibrações também podem surgir ao pilotar em pistas irregulares e devido à aerodinâmica.

## **NOTA**

Essas vibrações são características normais da scooter e, portanto, não são cobertas pela garantia.

## **CUIDADO**

Cuidado ao pilotar com acessórios ou carga. Eles podem prejudicar a estabilidade e o desempenho da scooter.

## CUIDADO

Com o uso as vibrações podem causar o afrouxamento de porcas, parafusos e fixadores, afetando a segurança especialmente após pilotar em pistas irregulares. Verifique frequentemente o aperto de todos os fixadores. Siga rigorosamente o plano de manutenção preventiva e use somente peças genuínas SHINERAY.

## **▶** Estacionando **∢**

Use o cavalete central ou o cavalete lateral para estacionar a scooter. Estacione em lugar plano e firme, com o guidão voltado para a esquerda. A scooter poderá tombar caso:

- Seja estacionada com o guidão voltado para a direita;
- Seja estacionada em lugares inclinados, arenosos, acidentados ou em superfícies não consistentes. Caso seja necessário parar em lugares instáveis, assegure-se de estacioná-la de maneira segura, apoiando a roda dianteira para evitar que tombe.

# **INSTRUMENTOS E CONTROLES**

3.1) Instrumentos e controles	24
3.2) Painel de instrumentos	27
3.3) Interruptor de ignição	
3.4) Registro do tanque de combustível	
3.5) Abastecimento	
3.6) Interruptores	
3.7) Trava do guidão	
3.8) Ferramentas	

3

## 3.1. INSTRUMENTOS E CONTROLES



- 1. LANTERNA TRASEIRA
- 2. BAGAGEIRO
- 3. ASSENTO
- 4. ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
- 5. FAROL


- 6. SINALEIRA DIANTEIRA LADO DIREITO
- 7. SINALEIRA TRASEIRA LADO DIREITO
- 8. ESCAPAMENTO
- 9. CAVALETE CENTRAL

# **INSTRUMENTOS E CONTROLES**

- 1. PARALAMA DIANTEIRO
- 2. ESPELHO RETOVISOR LADO ESQUERDO
- 3. SINALEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO
- 4. PARALAMA TRASEIRO

- 5. ASSOALHO
- 6. CAVALETE LATERAL
  - . PEDAL DE PARTIDA


## **INSTRUMENTOS E CONTROLES**

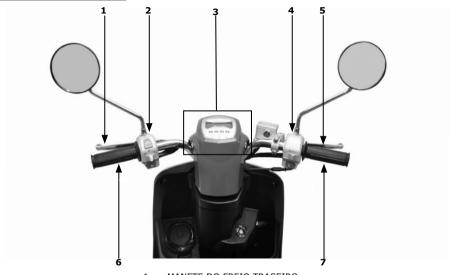

- MANETE DO FREIO TRASEIRO 1.
- 2. INTERRUPTOR ESQUERDO
- 3. PAINEL DE INTRUMENTOS
- 4. INTERRUPTOR DIREITO
- 5. MANETE DE FREIO DIANTEIRO
- MANOPLA ESQUERDA MANOPLA DIREITA 6.
- 7.

SH/N=ZAY VENICE 50

## 3.2. PAINEL DE INSTRUMENTOS

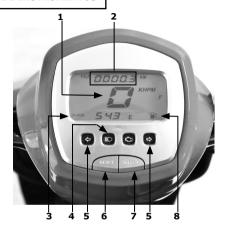

## 1. VELOCÍMETRO

Indica a velocidade da scooter em km/h ou mph durante o percuso.

# 2. HODÔMETRO TOTAL / PARCIAL

Indica a distância percorrida em quilômetros/milhas.

## 3. RELÓGIO

Indica as horas em formato Am/Pm.

## 4. INDICADOR DE FAROL ALTO

A luz indicadora de farol alto permanecerá acesa enquanto o interruptor estiver posicionado no farol alto.

5. INDICADOR DE DIREÇÃO

A luz indicadora (sinaleíra) esquerda ou direita ascende intermitentemente quando o interruptor da sinaleira é posicionada para a esquerda ou para direita.

## 6. RESET

O botão apaga o hodômetro parcial e muda os modos de velocidade e hora.

## 7. SELECT

O botão seleciona os modos de velocidade, hodômetro e hora.

## 8. INDICADOR DE COMBUSTÍVEL

O ponteiro na marca "F" (full) indica que o tanque está cheio (4,5L) e na marca "E" (empty) que o tanque está vazio.

## 3.3. INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO



LIGA/DESLIGA TODO O SISTEMA ELÉTRI-CO DA SCOOTER.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
"ON" (Û) (liga)	Liga todo o sisteme elétrico	A chave não pode ser removida.
"OFF" (於) (desliga)	Desliga todo o sistema elétrico.	A chave pode ser removida.
(LOCK)	Trava do guidão	A chave pode ser removida.

POSIÇÃO	FUNÇÃO	OBS.
(OPEN)	Abre a trava do banco.	-
	Abre a tampa do tanque de combustivel	-
(OPEN) Após a trava do guidão	Abre a trava do banco	-

## **NOTA**

- Para usar a trava do guidão: Com a chave na posição OFF, gire o guidão para a esquerda, empurre a chave e gire-a sentido anti-horário.
- Para abrir a trava do banco: Com a chave na posição OFF, gire-a no sentido anti-horário.
- Para abrir a tampa do tanque de combustível:Com a chave na posição OFF, empurre-a e gire no sentido horário.

## CUIDADO

- Não gire a chave de ignição enquanto estiver conduzindo, isto provocará graves acidentes.
- O sistema elétrico permanecerá desligado com a chave na posição "\(\sum \cdot\)"(OFF).
- Gire a chave de ignição para a posição " \( \) " (ON) somente com a scooter parada .
- Ao retirar-se da scooter, trave o guidão e leve a chave consigo.
- Deixar a chave de ignição na posição " \( \sigma'' \) (ON) com o motor desligado, descarregará a bateria.

## 3.5. ABASTECIMENTO

## Para o abastecimento:

- 1. Destrave a tampa do tanque;
- Abasteça até o nível máximo indicado.

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL





## CUIDADO

A gasolina é altamente inflamável. Abasteça em local bem ventilado e com o motor desligado. Não acenda o cigarro na área em que está sendo feito o abastecimento. E não permita a presença de faíscas ou chamas. Se o combustível ultrapassar o nível indicado, o excesso escoará pelo ladrão da tampa. Certifique-se que a tampa está fechada corretamente. Evite o contato da gasolina com as partes pintadas da scooter, pois danificará a pintura.

→ SH/N=ŞAY

VENICE 50

## 3.6. INTERRUPTORES


## **▶INTERRUPTOR ESQUERDO ◄**



- MANOPLA ESQUERDA
- INTERRUPTOR DA BUZINA
   INTERRUPTOR DO FAROL ALTO
- 4. INTERRUPTOR DA SINALEIRA

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO ESQUERDO	FUNÇÃO
	Farol Alto / Farol Baixo
<ul><li>↔</li><li></li></ul>	Indicador da Sinaleira
6	Buzina

## **▶INTERRUPTOR DIREITO**

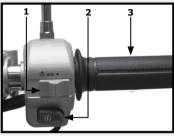

- . INTERRUPTOR DO FAROL
- 2. INTERRUPTOR DE PARTIDA
  - ACELERADOR

POSIÇÃO DOS INTERRUPTORES LADO DIREITO	FUNÇÃO	
<b>☆</b>	O farol acende.	
<b>ф</b> ф	Acende a lateral.	
	Desliga tudo	
4	Interruptor de partida	

## **CUIDADO**

Após realizar a conversão ou mudança de faixa, não se esqueça de retornar o interruptor para a posição central.

## 3.7. TRAVA DO GUIDÃO

Ao estacionar sua scooter lembre-se de travar a coluna de direção.

## ➤ Para travar

- Gire o guidão totalmente para a esquerda.
- 2. Introduza a chave na ignição.
- 3. Pressione a chave e gire-a no sentido anti-horário.
- 4. Retire a chave.

## ▶ Para destravar


- 1. Introduza a chave na ignição.
- 2. Pressione a chave e gire-a no sentido horário.

## **CUIDADO**

Antes de deixar a scooter, assegure de ter travado o guidão, forçando-o para a esquerda e para a direita. Procure estacionar em local adequado evitando transtornos ao tráfego.



## 3.8. FERRAMENTAS

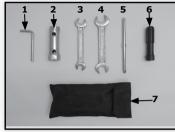

- 1. Chave Allen 6mm
- 2. Chave de Vela 16mm
- 3. Chave Combinada 10 x 12 mm
- 4. Chave combinada 14 x 17 mm
- 5. Chave Philips / Fenda
- 6. Cabo da Chave
- 7. Bolsa de ferramentas

As ferramentas que acompanham sua scooter ficam embaixo do assento juntamente com o "Manual do Proprietário e garantia".

# **PARTIDA E FUNCIONAMENTO**

4.1) Verificações antes de conduzir	34
4.2)Partida	34
4.3) Amaciamento do motor	
4.4) Transmissão	36
4.5) Frenagens	
4.6) Estacionamento	
4.7) Pneus	

4

## 4.1. VERIFICAÇÕES ANTES DE CONDUZIR

Toda vez que for utilizar sua scooter verifique:

- 1. Nível do óleo do motor.
- Nível do combustível
- Pneus (pressão e desgaste).
- Acelerador (funcionamento das 4. manoplas, condições dos cabos e suas folgas).
- 5. Sistema elétrico (verifique se o farol, as lanternas, as sinaleiras e demais luzes acendem).
- 6. Retrovisores (ajuste-os).

# **ATENCÃO**

O afogador é elétronico.

## 4.2. PARTIDA

Os itens abaixo exigem apenas alguns Lique o motor pressionando o interminutos de verificação. Caso necessite ruptor de partida enquanto aciona de alguma manutenção, procure a Con- o freio dianteiro e/ou o traseiro ou cessionária SHINERAY mais próxima, ainda utilizando o pedal de partida.



## ΝΟΤΔ

Se o motor não ligar, soltar o botão de partida, espere alguns segundos e pressione novamente. Cada tentativa deve ser mais breve possível para poupar a carga da bateria. Não tentar dar a partida por mais de 5 segundos seguidos em cada tentativa. Se o motor não ligar com o botão de partida, utilize o pedal de partida.

## NOTA

Para maior vida útil do motor, esquente sempre o motor 1 a 3 minutos antes de andar com a scooter. Nunca acelere bruscamente estando o motor frio.

## ▶Partida com o motor frio∢


- Antes de ligar o motor, certifiquese de usar o cavalete central como medida de segurança.
- Posicione a chave de ignição em "ON".
- Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
- Gire o acelerador em 1/8 a 1/4 de volta.

- 5. Pressione o pedal de partida ou o botão de partida.
- 6. Gire lentamente o acelerador para aumentar a rotação do motor.
- Verificar se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

## ▶Partida com o motor quente ✓

- 1. Coloque a ignição em ON.
- 2. Mantenha pressionado o manete de freio dianteiro ou traseiro.
- 3. Impulsione então o pedal de partida ou botão de partida.
- 4. Verifique se o cavalete está completamente recolhido e saia lentamente.

OBS.: Usar o pedal de partida caso a bateria estiver descarregada.

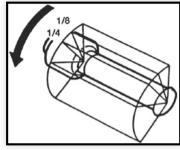

## **CUIDADO**

Acelera desnecessariamente (especialmente em rotações elevadas) danificará o motor.



# ▶ Procedimentos para desligar o motor ◀

- Solte o acelerador para reduzir a rotação do motor.
- 2. Posicione a chave de ignição em "OFF".

# ▶ O motor não pega

- Verifique se há combustível suficiente no tanque.
- Verifique se foi dada a partida conforme as instruções do manual.
   Se sua scooter tiver partida elétria.
- Se sua scooter tiver partida elétrica, verifique se o motor de partida funciona corretamente.
- Se o motor de partida não estiver funcionando corretamente, a bateria poderá estar descarregada.

Caso necessite de alguma manutenção, procure a Concessionária **SHINERAY** 

## 4.3. AMACIAMENTO DO MOTOR

O periodo mais importante da vida da scooter é aquele que vai de 0 km a 500 km. Por esta razão pedimos que leia cuidadosamente este manual. Por ser um motor novo, não deve sofrer esforços nos primeiros 500 km. As diferentes partes do motor atritam e desgasta-se entre si, ocorrendo um acoplamento perfeito. Durante este período, o uso prolongado do motor a uma aceleração alta, ou em condiçoses que podem ocasionar um aquecimento excessivo devem ser evitados.

## 1. 0 ~ 500km

Evite o funcionamento prolongado em mais de 1/2 da abertura do acelerador.

## 2. 500 ~ 1.000km

Evite as velocidades contínuas, excedentes em 3/4 de abertura do acelerador.

## **ATENCÃO**

Se o motor for operado em rotações muito alta, será seriamente danificado.
Para o uso da partida elétrica, os freios dianteiros ou traseiro, tem que ser acionados.

## **ATENÇÃO**

Logo nos primeiros 500km de funcionamento, lembre-se de trocar o óleo da transmissão.

## **ATENÇÃO**

Em caso de acontecer algum inconviniente durante o período de amaciamento, consulte imediatamente uma concessionária SHINERAY.

## 4.4. TRANSMISSÃO

Transmissão Continuamente variável CVT por correia em V.

## **ATENÇÃO**

Evite acelerações desnecessárias. Desta forma estará economizando combustível e aumentando a vida útil da scooter. Ao observar a presença de ruídos estranhos ao conduzir, leve a scooter para uma inspeção em uma Concessionária Autorizada SHINERAY.

### 4.5. FRENAGENS

# ➤ Como aplicar o freio

- Procure sempre frear a scooter com os freios dianteiro e traseiro simultaneamente.
- Acione os freios dianteiro e traseiro de forma progressiva.
- Evite freadas bruscas e desnecessárias.

### **CUIDADO**

A utilização independente dos freios (dianteiro ou traseiro), reduz a eficiência de frenagem, aumentando consequêntemente a distância percorrida e dificultando o controle da scooter. Ao conduzir a scooter em pistas molhadas, ou em pistas de areia (terra), a segurança será reduzida. Os movimentos deverão ser cuidadosos em tais condições. Evite curvas ou freadas bruscas.

### CUTDADO

Ao conduzir em declives acentuados, utilize o freio motor. A aplicação prolongada dos freios irá superaquecê-los, diminuindo sua eficiência. Após conduzir em pistas molhadas ou sob chuva, verifique as condições dos freios, freando aos poucos, em baixa velocidade e em local seguro. Seja prudente se os freios estiverem ruins. Retire a umidade dos freios, freando aos poucos e em baixa velocidade.

### 4.6. ESTACIONAMENTO

Ao estacionar a scooter, desligar o motor e retirar a chave de ignição.

# **ATENÇÃO**

O silenciador do escapamento estará quente. Estacione a scooter em um local onde pedestres e crianças não possam encostar. Não estacione a scooter em subidas ou em terrenos fofos, ela poderá cair facilmente.

### 4.7. PNFUS


A pressão correta dos pneus influi diretamente na estabilidade e conforto na condução da scooter, além de garantir uma maior durabilidade. Verifique a pressão dos pneus (frios) antes de utilizar a scooter. Verifique se não há rachaduras ou objetos encravados na banda de rodagem dos pneus.


Existem vários indicadores de desgaste distribuídos em vários pontos da banda de rodagem dos pneus.

PILOTO											
PNEU	PNEU										
DIANTEIRO	TRASEIRO										
KPA	KPA										
200	200										
Kgp/cm <sup>2</sup>	Kgp/cm <sup>2</sup>										
2.00	2.00										
PSI	PSI										
31	31										




36

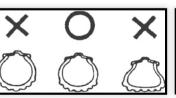

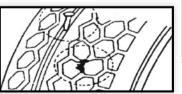

36

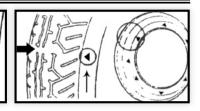

### **CUIDADO**

Não tente reparar pneu seriamente danificado. A confiabilidade será reduzida. Pneus com pressão incorreta sofrem desgaste prematuro além de afetarem a dirigibilidade e segurança da scooter. Trafegar com pneus muito desgastados é perigoso pois sua aderência será muito reduzida, prejudicando a tração e dirigibilidade da scooter. Utilizar pneus com medidas diferentes das recomendadas afetará negativamente a dirigibilidade da scooter. Troque os pneus assim que os sulcos da banda de rodagem atingirem o limite de desgaste.

# MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS

5.1) Manutenção	42
5.2) Óleo do motor	43
5.3) Vela de ignição	
5.4) Filtro de ar	
5.5) Regulagem da marcha - lenta	47
5.6) Freios	
5.7) Remoção das rodas	
5.8) Bateria	
5.9) Fusível	52

5

## **5.1. MANUTENÇÃO**

As inspenção períodica, regulagens e lubrificação conservam a scooter em condições de segurança e eficiência máxima. A segurança é uma das obrigações do proprietário. O Manual de Usuário e Manutenção deve ser considerado um guia para os intervalos de manutenção e lubrificação. Deve-se ter em conta que o clima, o terreno, as diversas localidades geograficas e a enorme variedade de uso individualizado, são todos fatores que fazem variar o programa de manutenção para cada condição de uso.

Sempre que precisar de um serviço de manutenção, lembre-se que sua Concessionária **SHINERAY** é quem tem o melhor conhecimento sobre sua scooter e está mais bem equipada, podendo oferecer todos os serviços de manutencão necessários à sua scooter.

# **ATENÇÃO**

O plano de manutenção neste "Manual do Proprietário e Garantia" foi baseado em scooters submetidas a condições normais de uso. Se sua scooter for utilizada sob condições severas ou adversas, necessitará de serviços de manutenção mais frequentes do que o especificado.

### **CUIDADO**

Os gases do escape contêm monóxido de carbono. Não faça manutenção com o motor ligado em local onde não haja boa ventilação. Mantenha a scooter em lugar plano e sólido, bem apoiado no cavalete. Evite contato com o motor e o escape sempre que estiver com o motor ligado e mesmo após desligá-lo. Retire a chave da ignição após desligar o motor. Para fazer a manutenção utilize ferramentas apropriadas.

# **ATENÇÃO**

Esta scooter foi feita apenas para uso em superfícies pavimentadas. Se usá-la em lugares de terra, com barro ou umidade, o filtro de ar deverá ser limpo ou trocado com mais frequência. Do contrário, resultará em desgaste prematuro do motor. Consulte uma consercionária SHINERAY para saber os intervalos de manutenção apropriados.

### 5.2. ÓLFO DO MOTOR

## Nível de óleo do motor ◀


Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de colocá-lo em funcionamento.

- 1. Apóie a scooter no cavalete central em local plano.
- Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta por alguns minutos.
- Desligue o motor, espere de 2 à 3 minutos. Retire a vareta medidora, que está rosqueada e limpe-a com um pano seco.
- Recoloque a vareta no motor sem rosqueá-la. Retire-a novamente e verifique o nível do óleo.
- O nível do óleo deve estar entre as marcas inferior e superior da vareta, se necessário adicione.
- 6. Reinstale a vareta, ligue o motor e verifique se há vazamentos.

### CUIDADO

Após desligar o motor, o escape e o motor estarão muito quentes. Evite o contato para não se queimar.




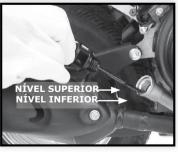


# >Troca de óleo ◀

O óleo desempenha um papel muito importante na operação do motor e, por essa razão é necessário verificar o óleo diariamente, e trocá-lo a cada 1.000 km de uso através dos procedimentos a seguir.

- Ligue o motor e funcione-o por 2~3 minutos.
- 2. Desligue o motor e espere esfriar.
- Coloque um recipiente sob o motor e retire o bujão de drenagem de óleo localizado abaixo do motor.
- Verifique se o anel de vedação está em boas condições. Troque se necessário.
- Reinstale o bujão de drenagem de óleo, retire a vareta e adicione (800ml) de óleo recomendado.
- Reinstale a vareta.
- 7. Dê partida no motor e deixe-o funcionando por 2~3 minutos.
- Desligue o motor e verifique se o nível do óleo está entre as marcas inferior e superior da vareta. Certifique-se que não há vazamento de óleo.

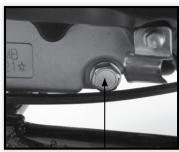

**PARAFUSO DE DRENAGEM** 

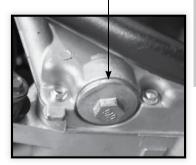

# **ATENCÃO**

Ao utilizar a scooter em locais com muita poeira é necessário trocar o óleo em intervalos menores. Troque o óleo do motor quando ele troque em sua temperatura normal de operação e com a scooter apoiada no cavalete central.

### ΝΟΤΔ

Descarte o óleo usado respeitando o meio ambiente. Recoloque-o num recipiente vedado e leve-o ao posto de reciclagem mais próximo. Não jogue óleo usado em ralos ou no solo.

### CUIDADO

Se o motor funcionar com pouco óleo, sofrerá sérios danos. Verifique diariamente o nível do óleo e complete se necessário. Só utilize óleo SAE 20W /50 JASO-MA. O uso de aditivo é desnecessário e não recomendado.

O óleo usado pode causar câncer se permanecer em contato com a pele por períodos prolongados, apesar desse perigo só existir se manuseado diariamente. Lave bem as mãos com sabão e água imediatamente após o manuseio.

# 5.3. VELA DE IGNIÇÃO



Sempre utilize a vela de ignição recomendada: **NGK C7HSA** 

# ▶ Verificação da vela ◀

- 1. Retire o cabo e remova a vela.
- Limpe toda a vela de ignição ou troque-a se estiver corroída ou muito suja.
- 3. Regule a folga da vela entre: 0,6~0,7 mm.
- 4. Deve ser utilizada a vela acima recomendada.

# **ATENCÃO**

A vela deve ser apertada corretamente. Se ficar folgada causará o superaquecimento do motor, danificando-o. Enquanto que uma vela muito apertada danificará a rosca de fixação. Nunca utilize uma vela de grau térmico diferente ao especificado pela SHINERAY, isso causará sérios danos ao motor.

### 5.4. FILTRO DE AR

# **▶**Inspeção **∢**

Verifique se o filtro de ar está contaminado ou obstruído. O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 4.000 km. Caso o elemento do filtro de ar esteja deteriorado ou deformado, deverá ser substituído.

# **▶**Remoção**∢**

- Retire os parafusos da tampa da caixa do filtro de ar.
- 2. Retire o elemento do filtro de ar.

# **ELEMENTO DO FILTRO DE AR**



# **▶** Limpeza **∢**

- Limpe o elemento do filtro de ar com querosene e deixe-os secar completamente.
- Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso espremendo-o.
- 3. Limpe o interior da caixa do filtro de ar e reinstale o elemento.

# **▶**Montagem **∢**

Execute os procedimentos de remoção na ordem inversa

# ATENÇÃO

O filtro de ar deve estar intacto ou o motor sugará a poeira e a su-jeira, encurtando a sua vida útil. Se o elemento do filtro de ar for mal instalado, haverá entrada direta de poeira e contaminantes no motor, acarretando diminuição de potência e danos. Durante as lavagens da scooter evite jogar água diretamente na carcaça do filtro de ar. Não utilize gasolina ou solventes muito inflamáveis para limpar o elemento e a carcaça do filtro de ar, pois podem provocar incêndios ou explosões.

# **CUIDADO**

No caso de utilização da scooter em regiões com muita poeira, será necessário limpar o filtro de ar com maior frequência.

# ► Ajuste do cabo do acelerador ◀

Verifique se a manopla do acelerador se movimenta livremente. a folga livre necessária é entre: 2~6 mm. Se a manopla não girar livremente, ajuste-a.



# **ATENÇÃO**

Após ajustar, ligue o motor e verifique novamente o movimento livre da manopla. Repita o procedimento de ajuste quantas vezes forem necessárias.

### 5.5. REGULAGEM DA MARCHA-LENTA

# **ATENÇÃO**

Para uma boa regulagem da rotação da marcha - lenta, o motor deve estar adequadamente aquecido. Deixe-o funcionando em marcha - lenta por 2~3 minutos.

Com a scooter no cavalete central, aqueça o motor até a temperatura normal de operação.

- Gire o parafuso do carburador até obter a rotação especificada. Marcha - lenta 1.500 rpm.
- Acelere levemente para ver se há alteração na rotação da marcha lenta

Caso necessite de alguma manutenção ou informação , procure a Concessionária **SHINERAY.** 

### **CUIDADO**

A marcha-lenta deve ser ajustada com o motor quente. Ajuste a marcha-lenta no valor recomendado, através do parafuso de ajuste e com a scooter no cavalete central em piso nivelado.



PARAFUSO DE AJUSTE DA MARCHA-LENTA MARCHA - LENTA 1.500 rpm.

SH/NERAY

### 5.6. FRFTOS

# Freio Dianteiro (A Disco)

- Apóie a scooter no cavelete central e matenha o guidão virado para frente.
- Verifique o nível do fluido de freio, observando a linha de limite inferior no reservatório do fluido de freio.
- Quando o fluido estiver abaixo do limite inferior, abasteça o sistema com um fluido de freio DOT-4.

### **CUIDADO**

Não use ou misture tipos diferentes de fluidos, tais como a base de silicone ou de petróleo, o que poderia danificar seriamente o sistema de freio. Não use fluidos de recipientes velhos, usados ou abertos. Nunca reutilize fluidos que tenham sobrado de outros serviços ou armazenados por longos períodos. Em caso de vazamento, o fluido do freio irá diminuir a segurança da scooter e descolorir imediatamente as superfícies pintadas.

Verifique a mangueira do freio e suas conexões quanto a trincas e vazamentos.

# Aiuste do manete de freio

O freio dianteiro é hidráulico. Se estiver baixo verificar se está com bolhas de ar no sistema de freio ou pastilha de freio qasta.




# VISOR DO NÍVEL DO FLUIDO DE FRETO





**INSPEÇÃO DE FREIOS** 

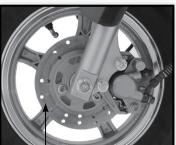


SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO

### ➤Aiuste do freio traseiro <

A scooter deve ser apoiada no cavalete

- O manete de freio deve ter uma folga de 10~20mm conforme a ilustracão.
- Se for necessário ajustar, gire a porca de ajuste no sentido horário para reduzir a folga. E no sentido anti-horário para aumentar a folga do manete de freio.

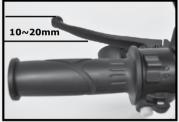

**FREIO TRASEIRO** 



PARAFUSO DE AJUSTÉ DO FREIO TRASEIRO

### **CUIDADO**

A folga incorreta indica condições de perigo no sistema de freio. Não faça funcionar a scooter até ajustar devidamente o sistema de freio. Consulte uma concessionária SHINERAY quando precisar fazer reparos imediatos.

### **CUIDADO**

Se as pastilhas ou sapatas estiverem com desgaste, substitua-as imediatamente. Sapatas e pastilhas de freio com desgaste causam acidentes. XSH/NEZAY VENICE 50

# 5.7. REMOÇÃO DAS RODAS

# 

- Apóie a scooter no cavalete central em local nivelado, deixando a roda dianteira suspensa.
- 2. Solte o parafuso e remova o cabo do velocímetro.
- Solte os parafusos de fixação da pinça de freio dianteiro e remove-a.
- 4. Solte a contra porca e retire o eixo e a roda.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, acione o freio algumas vezes para ver se a roda gira suavemente.



RODA DIANTEIRA

# ▶Roda traseira∢

- Coloque a scooter no cavalete central em local nivelado.
- Remova a porca do eixo da roda traseira.
- Remova a roda traseira.

Para a montagem, execute os procedimentos de remoção na ordem inversa.

Após a montagem, ajuste o freio traseiro.



**RODA TRASEIRA** 

### 5.8. BATERIA

Esta scooter está equipada com uma bateria do tipo selada (Bateria Mf). Portanto, não é necessario verificar o eletrólito ou colocar água destilada na bateria. Se abateria parecer ter perdido sua capacidade, consulte sua concessionarias SHINERAY.

Para ter acesso à bateria:

- 1. Remova a tampa na parte traseira sobre a lanterna traseira.
- Limpe o pó e a corrosão da superfície da bateria.
- Se o terminal da bateria estiver muito corroído, a bateria deve ser substituída.

### **BATERIA SELADA 12V,3A**



### CUIDADO

Não retire as tampas seladas das células da bateria. Ela pode danificar-se. Mantenha o interruptor de ignição na posição "Off" ao remover a hateria. Evite curto-circuitos e aci-

## **ATENCÃO**

O líquido da bateria é venenoso e muito perigoso, provocando sérias queimaduras, etc. Contém ácido sulfúrico. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. EXTERNO: Lavar com bastante

água.

dentes.

INTERNO: Beber leite em abundância ou água. A seguir leite de magnésia, ovos batidos ou óleo vegetal. Chamar um médico imediatamente.

OLHOS: Lavar com água por 15 minutos e consultar imediatamente um médico.

## **ATENCÃO**


A bateria produz gases explosivos. Manter longe de faíscas, chamas ou cigarros. Ventilar o local quando carregar a bateria ou quando usar em local fechado. Proteger sempre os olhos quando for trabalhar perto da bateria. Manter fora do alcançe das crianças.

# **▶**MANUTENÇÃO DA BATERIA**∢**

- Quando a scooter não for usada durante um mês ou mais, retire a bateria e guarde-a em um lugar escuro e fresco. Recarregue completamente a bateria antes de voltar a instalá-la.
- Quando instalar a bateria, verifique que as conexões estejam corretas. O fio vermelho (positivo) é para terminal + e o fio preto (negativo) é para o terminal -. Sempre conectar primeiro o fio vermelho (positivo), depois conectar o fio preto (negativo).

### CUIDADO

Para recarregar uma bateria do tipo seleda, é necessário um carregador de bateria especial (tensão/corrente constante ou tensão constante). O uso de um carregador de bateria convencional pode diminuir a duração da bateria.

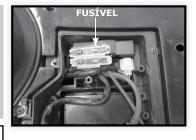

### 5.9. FUSÍVEL

## 

O fusível pode estar queimado se acontecerem às seguintes situações:

- O motor de partida n\u00e3o responde ao interruptor de partida.
- A buzina não toca quando se pressiona o botão "hom" com a chave principal na posição "on"

Se existirem essas tais situações, consulte uma concessionária SHINERAY.

**FUSÍVEL ESPECIFICADO: 15A** 

# **ATENÇÃO**

Não utilizar fusíveis de corrente superiores ao recomendado. A substituição de um fusível por outro com especificações inadequadas pode provocar enormes danos ao sistema elétrico e inclusive um incêndio.

# LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

6.1)	Limpeza e conservação	54
6.2)	Armazenamento	55

5

### **6.1. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

A limpeza frequente e completa da scooter, não só realça a sua apresentação, mas também melhora seu rendi-6. mento e aumenta a vida útil dos seus componentes.

# ➤ Antes de limpar

- Tampe a saída do escapamento para impedir a entrada de água. Pode ser utilizado um saco plástico 8. preso por um elástico resistente.
- Assegurar que a vela e todas as tampas dos reservatórios estejam devidamente colocadas em seus lugares e fixadas.
- Se a carcaça do motor estiver demasiadamente suja de graxa, aplique um desengraxante com pincel. Não aplique desengraxante nos eixos das rodas
- Enxágue a sujeira e o desengraxante utilizando uma mangueira de jardim, com uma pressão suave para realizar esta tarefa.
- Uma vez que a maior parte da sujeira foi retirada, lave todas as superfícies com água morna e sabão

ou detergente neutro. Para a limpeza dos locais de difícil acesso, utilize um pincel ou uma escova de dente.

- Enxágue imediatamente a scooter com água limpa e seque todas as superfícies com um pano limpo.
- 7. Limpe o assento com um produto de limpeza de vinil, a fim de conservá-lo flexível e lustroso.
  - A cera automotiva pode ser utilizada em todas as superfícies pintadas e cromadas. Não passar cera em partes plásticas, do contrário poderá haver a perda do brilho. Evite a mistura de ceras, muitas contêm abrasivos que podem danificar a pintura ou o verniz. Após terminar a limpeza, acione o motor, e deixe-o funcionar em marcha lenta por alguns minutos.

# **ATENCÃO**

Pressão excessiva da água pode penetrar e contaminar os rolamentos das rodas, suspensão dianteira, freios e retentores da transmissão. Muitos danos e reparos caros são resultantes de aplicação inadequada de pressão e detergentes, como aqueles utilizados pelos lava-rápidos.

### 6.2. ARMAZENAMENTO

- O armazenamento prolongado da scooter (30 dias ou mais) exige algumas 7. medidas de proteção. Uma vez que foi efetuada a limpeza total, prepare-a para o amazenamento da seguinte forma:
- Drene o tanque do combustível, as tubulações e a cuba do carburador.
- Remover a vela da ignição, colocar cerca de uma colher de sobremesa de óleo de motor no orifício da vela e reinstalar a vela. Acionar várias vezes o pedal de partida (com o motor desligado) para que o óleo cubra as paredes do cilindro.
- Lubrifique todos os cabos de comando.
- Apóie o quadro em cavaletes de maneira que ambas as rodas não toquem o solo.
- Tampe a saída de escape com um saco plástico a fim de que não entre umidade.
- Se o armazenamento for realizado em um ambiente úmido, ou com ar impregnado por maresia, cobrir as superfícies metálicas expostas

com uma fina camada de óleo. Não aplicar óleo nas peças de borracha, nem no estofamento do assento.

 Remova a bateria e recarregue. Armazene-a em local seco, voltando a carregá-la uma vez ao mês. Não armazene a bateria em locais excessivamente quentes nem frios (mais de 30°C ou abaixo de 0°).

# **ATENCÃO**

Antes de armazenar a scooter faça todos os reparos necessários.

# GARANTIA DE MANUTENÇÃO

7.1) Registro de Garantia	59
7.2) Termo de Garantia	62
7.3) Plano de Manutenção	
7.4) Controle de Revisão	
7.5) Quadros de Revisões	
7.6) Substituição do Velocímetro	
7.7) Rede de Concessionárias (SAC)	

7

Non	7.1. Registro de Garantia																															
Γ																																
Н				┢	H	H		H		H				H			H				H				H		┢					Н
Ende	l	Ļ			_															_							<u> </u>					Ш
	leç	,				Г							Г		П		Г															П
<u> </u>					L	<u> </u>	_			Ш		_	<u> </u>	_		<u> </u>	<u> </u>			L	L						L	Ш				Н
Mun	icípi																					U.F.		CEP								
Número do Chassi														_					_		_						_					
Nún	ero	do M	lotor	_	_	_		_		_	_	_		_	_		_		_	_	•		_		_		•	_				_
			Ϊ																													П
<u></u>	<u> </u>					<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>					_									<u> </u>	<u> </u>		_	Щ	<u> </u>	_
Cor	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	Ano	do r	node	lo/a	no d	e fal	orica	ıção
Г												٦													Data	<u> </u>	_	_	_	_		$\Box$
																		Declaro ter recebido todas as orientações sobre as "Revisões e Garantia"														
	Carimbo e Assinatura do Revendedor																						A	ssina	itura	do	Clien	ite				

Non	e/	e / Razão Social														de	Ga	ran	tia∢	(												
End	ereç	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_		_	
Mun	icípi	<u> </u>		_													_		_		_	U.F.		CEP			_					
Número do Chassi															_	•		_	_	•	_	_		_		_	_					
	uniero do Criassi																															
Núm	ero	do N	1oto	<u>-</u>																			_									
Cor	_	_	•	•	•		_						_		_		•	•	•	_			•	_	Ano	do r	node	lo/a	no d	e fal	orica	cão
								Π																					Г			Ń
H	_	_	_	_	_		_	_		_	_	ς_		_		_	_	_	_	_	-	_			Data	_			_	_	_	_
																	Declaro ter recebido todas as orientações sobre as "Revisões e Garantia"															
	Carimbo e Assinatura do Revendedor																					A	ssina	atura	do	Clier	ite					

### 7.2.TERMO DE GARANTIA

A presente garantia entra em vigor na data da nota fiscal do veículo e está condicionada à apresentação e cumprimento integral deste Termo de Garantia, bem como de todas as determinações contidas no Manual do Proprietário e Garantia. Leia atentamente todas as instruções e recomendações do fabricante, e lembre-se: a adequada manutenção do veículo, conforme instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, é "fator essencial" para a segurança do piloto e do passageiro, bem como é condição indispensável para concessão da presente garantia.

- 1. PRAZO DE VALIDADE: A **SHINERAY**, garante o ciclomotor nova distribuída por suas Concessionárias, contra falhas de fabricação, ou de material durante o período de 90 (noventa) dias, já englobando as previsões legais, a contar da data da venda registrada na nota fiscal e transcrita no Registro de Garantia. Exija de sua Concessionária o correto preenchimento do Termo de Garantia, inclusive com a data e a sua assinatura. A primeira revisão deve ser feita com 1000km ou 90 (noventa) dias, o que ocorrer primeiro, com tolerância de 10% para mais ou para menos na quilometragem.
- 2. ABRANGÊNCIA DA GARANTIA: A garantia abrange os reparos necessários em decorrência de falha de material, montagem ou fabricação, reconhecidas como defeituosas exclusivamente pelo fabricante ou seu representante. As peças reconhecidas como defeituosas serão reparadas ou substituídas gratuita e exclusivamente através da rede de concessionárias SHINERAY. Qualquer peça ou componente mecânico somente será substituído na hipótese de impossibilidade de seu reparo ou recondicionamento, sendo que no caso de substituição, os itens substituídos serão de propriedade da SHINERAY.
- 3. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA: Dirija-se a um revendedor da rede de concessionárias SHINERAY imediatamente após a suspeita ou constatação de qualquer anormalidade técnica. Atenção: a utilização continuada do veículo em condições tecnicamente anormais, sem a imediata providência do proprietário, poderá acarretar outros danos ao veículo que não serão atendidos em garantia, além do que consistirá causa de extinção definitiva da garantia. Todas as revisões periódicas mencionadas no Manual do Proprietário e Garantia, devem ser rigorosamente efetuadas, numa Concessionária SHINERAY e na periodicidade estabelecida. Não são cobertos por esta garantia os defeitos resultantes de desgaste natural das peças, desuso prolongado, utilização inadequada do veículo ou para fins de competição, acidentes de qualquer natureza, se o ciclomotor foi transformado ou modificado, ou equipado com acessórios e itens não aprovados pela SHINERAY, e casos fortuitos e de força maior.
- 4. O veículo deve ser protegido e mantido adequadamente, inclusive quanto à integridade da pintura. Que os defeitos de funcionamento, pintura e/ou alteração de cor, não sejam decorrentes de influências externas anormais, intempéries, impactos, substâncias químicas do meio ambiente, inclusive corrosão por efeitos de maresia, detritos de origem animal ou vegetal, aplicação de substâncias químicas (combustível ou produtos não recomendados pela SHINERAY). E, que os danos não sejam causados por combustível de má qualidade ou com impurezas, ou por falta de uso do ciclomotor com combustível no tanque.
- 5. A solicitação da garantia deve ser feita com a apresentação do veículo completo à Concessionária e não a peça defeituosa separadamente.

# TERMO DE GARANTIA

Atenção: As avarias decorrentes de negligência ou má utilização do ciclomotor, desrespeito às instruções contidas no Manual do Proprietário e Garantia, sobrecarga do ciclomotor ou inexperiência do piloto não serão cobertas pela garantia.

- 6. Por constituírem itens que sofrem desgaste natural ou de consumo normal, as peças e serviços descritos a seguir não são cobertos pela garantia, qualquer que seia o tempo ou quilometragem decorridos:
- Óleos lubrificantes, graxas, combustível, aditivos, fluidos e similares;
- Reapertos, limpeza do carburador, lavagem, lubrificação, verificações, ajustes, regulagens, etc;
- Alinhamento e balanceamento das rodas;
- Elementos filtrantes/filtros em geral, vela de ignição, lonas e pastilhas de freio, juntas, lâmpadas, fusíveis, cabos e bateria;
- Peças que se desgastam com o uso, como por exemplo: pneus, câmaras de ar, amortecedores, discos de fricção, corrente, coroa, pinhão da transmissão, velas de ignição, rolamentos e demais peças que possuem vida útil determinada, etc;
- Estofado com deterioração normal e demais itens aparentes, devido ao desgaste pelo uso ou exposição ao tempo.
- RESTRIÇÕES: A presente garantia se restringe ao ciclomotor, suas peças e componentes, não cobrindo quaisquer repercussões, mesmo de correntes de avarias ou defeito do ciclomotor, suas pecas e componentes, tais como:
- Despesas com transporte, socorro, guincho ou hospedagem;
- Lucro cessante e outros gastos decorrentes da indisponibilidade do veículo.
- 8. EXTINÇÃO DA GARANTIA:
- Pelo decurso do prazo de validade da garantia;
- A qualquer tempo, automaticamente, na hipótese de violação do velocímetro;
- Não cumprimento de qualquer uma das revisões periódicas, nos prazos e quilometragens estipulados;
- Execução das manutenções, reparos e regulagens em oficinas que não pertencem à rede de Concessionárias SHINERAY;
- Inobservância de qualquer uma das instruções e recomendações contidas no Manual do Proprietário e Garantia, bem como das disposições constantes neste Termo de Garantia, sobretudo nas Condições Gerais da Garantia acima;
- Negligência na manutenção.
- 09. Na utilização do ciclomotor na praia ou em cidades praianas, onde maresia é bastante acentuada, recomenda-se proceder a lavagem semanal com água doce para evitar a fixação do sal e consequentemente a oxidação das peças metálicas.
- O contato com água salgada causa oxidação nas partes metálicas do veículo. Portanto, é recomendada a lavagem com água doce imediatamente após o uso nestas condições.

### TERMO DE GARANTIA

- 11. Não utilizar a scooter em locais com acúmulo de água superior a 10 cm, tais como: ruas alagadas em decorrência das chu vas, córregos, etc, evitando assim danos ao motor.
- 12. Problemas no carburador decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia.
- 13. Problemas na bateria decorrentes do não uso prolongado da scooter não são cobertos pelo sistema de garantia. Recomenda mos que, caso a scooter permaneça em desuso por mais de 30 dias, deixe desconectados os cabos positivos e negativos da bateria e dê uma carga lenta antes de reconectá-la. Consulte a seção "armazenamento" deste manual para maiores detalhes. Para a scooter com partida elétrica, evite acioná-la durante os períodos de desuso, pois o consumo da bateria é grande e sua recarga insuficiente durante os poucos minutos de funcionamento.
- 14. A utilização de alarmes pode afetar o sistema elétrico e/ou sistema de ignição da scooter. Qualquer dano decorrente da utilização de alarmes não é coberto pelo sistema de garantia.

IMPORTANTE: Além da manutenção periódica, é de responsabilidade do proprietário fazer todas as verificações diárias simples antes da utilização do equipamento, tais como: verificar o grau de desgaste e a pressão dos pneus; verificar o perfeito funcionamento do sistema de iluminação; verificar os níveis dos fluidos e óleo do motor. \*No caso de dúvida, o Manual do Proprietário e Garantia sempre deve ser consultado.

A cada revisão a concessionária deverá carimbar, assinar e datar no CONTROLE DAS REVISÕES PERIÓDICAS.

Apenas na primeira revisão a mão-de-obra será gratuita, devendo o consumidor arcar com as despesas de óleo lubrificantes, peças e serviços excluídos da garantia. O custo das demais revisões previstas correrá por conta do consumidor.

# 7.3. PLANO DE MANUTENÇÃO

I = Inspecionar; C = Limpar; A = Ajustar; L = Lubrificar e S = Substituir.

Operações de manutenção (observe os intervalos em o	Intervalo de manutenção										
	1.000 Km	4.000 Km	8.000 Km	12.000 Km							
Circuito do sistema de combustível	I	I	I	I							
Sistema do acelerador, afogador e carburador	I	I	I	1							
Elemento do filtro de ar (limpar ou trocar)	С	С	S	С							
Vela de ignição (limpar ou trocar)	Ver nota (*)	I	I	I	S						
Folga das válvulas	Ver nota (*)	I	I	I	1						
Óleo do motor (trocar)	Ver nota (*)	S	S	S	S						
Marcha - lenta	Ver nota (*)	I	I	I	I						
Sapatas de freio (verificar desgaste)	Ver nota (*)	I	I	I	1						
Embreagem, cavaletes, suspensão e rodas	Ver nota (*)	Ī	Ī	i	Ī						

<sup>&</sup>quot;\*": Este item da manutenção deve ser executado nos revendedores SHINERAY.

<sup>&</sup>quot;\*": Este item da manutenção deve ser executado obrigatoriamente nos revendedores SHINERAY para maior segurança.

Scooter Data da entrega	7.4.COI (MÃO					1º	Rev	visão	$\prod$		1.0	000	Km					
	Km real					Km					(900- 1.100) ou 90 (noventa) dias							
Número do chassi	nero do chassi																	
														П				
Propietário Nome/Razão																		
														T				П
Endereço																		
	TTT																	П
													П	T				П
Municipio							i	J.F.		CEP							_	_
Data			Núme	ro da O	.S. (C	rdem	de S	erviç	:0)									_
Carimbo e Assinatura da Concessionária																		



Scooter	> CONTRO	LE DE REVISÃO	• ∢						
Data da entrega				2º Revisão	2.000 Km				
	Km real		Km	(1.800- 2.2	.00)				
Número do chassi									
Propietário									
Nome/Razão	<del></del>		<del></del>	<del>, , , , , ,</del>	<del></del>				
Endereço									
	1111				<del>                                     </del>				
Municipio									
Trumelpio -			U.F.	CEP					
Data		Número da O.S. (O	Ordem de Servico)						
			I I I I						
Carimbo e Assinatura da Concessionária									



Scooter Data da entrega											>	СО	NTF	ROL	E D	E RI	EVI	SÃC	•					3º Revisão 3.00					000	Km					
Data	a da	ent	treg	а						_				Г			П			$\overline{}$	$\overline{}$			7											13.11
										1					Km	rea	ı						Km	וי				(2.	700	)- 3	.30	0)			
	上					L			上	╝				-																					
Número do chassi																																			
						T																													
Pro Non	piet ne/R	<b>ári</b> lazã	o io																																
Г		Τ				Τ				Τ					Π																	Γ	Π	Τ	П
	Ī	T				Ī				İ					Γ															Γ			Г	T	П
End	ereç	;0			•					_									•							•		•		•		•			
										T																									П
		T				T				Т					Π																	Π	Π	Т	П
Mun	icip	io																				_			U.F.		CEP								
										Г	$\neg$		Г	Т	Т	Т	П	Т	Г	Т	Г	Г	Т	Г	Ŭ <u>.</u>			Г	Т	П	Т	Т	Т	Т	$\Box$
										1																				l					
Data	а									_									Núm	nero (	la O.	s. (C	rden	n de S	Servi	ço)									
						T																												$oxed{\mathbb{L}}$	
_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_																					_	_	
Ca	rım	bo (	e A	ssin	atu	ra	da	Con	ces	SIO	nar	ıa																							

Scooter Data da entrega	<b>▶</b> CONTR	ROLE DE REVISÃ	<b>∘∢</b>	4º Revisão	4.000 Km		
	Km real		Km	(3.600- 4.4	00)		
Número do chassi							
Propietário Nome/Razão							
Endereço							
					$\Box\Box\Box$		
Municipio  U.F. CEP							
Data Número da O.S. (Ordem de Serviço)							
Carimbo e Assinatura da Concessionária							

# 7.5. QUADRO DE REVISÕES

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

MÃO-DE-OBRA GRATUITA  1.000 Km ou 90 (noventa ) dias.  Nº O.S	2.000 Km    N° 0.5.   Data: / / /     Carimbo da   Km:	3.000 Km  Nº 0.5. Data: /_ /_ /_ Carimbo da Concessionária
4.000 Km  N° 0.S.  Data: //  Km:	5.000 Km  No O.S.  Data:  Carimbo da Concessionária  Km:	6.000 Km  Nº 0.S. Data:// Km:
7.000 Km    Nº 0.5.	8.000 Km  No O.S. Data:// Km:	9.000 Km    Policy   Policy


# **QUADRO DE REVISÕES**

A manutenção periódica a ser realizada deverá estar de acordo com o Plano de Manutenção descrito anteriormente neste Manual do Proprietário e Garantia

Carimbo da Concessionária	10.000 Km	11.000 Km  Nº 0.5.  Data://  Concessionária  Km:	12.000 Km    Nº 0.5
Carimbo da Concessionária	13.000 Km	14.000 Km  Nº 0.5. Data: // Km:	15.000 Km  Nº 0.S. Data://_  Carimbo da Concessionária
Carimbo da Concessionária	16.000 Km	17.000 Km  N° 0.5.  Data://  Carimbo da Concessionária  Km:	18.000 Km  Nº 0.5.  Data://  Carimbo da Concessionária

# 7.6. SUBSTITUIÇÃO DO VELOCÍMETRO



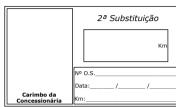

Observações:

# 7.7. REDE DE CONCESSIONÁRIAS (SAC)

Para um melhor esclarecimento, satisfação e confiabilidade na execução de serviços, relacionamos as Concessionárias Autorizadas **SHINERAY**.

Esta relação lhe permitirá um melhor atendimento com toda a assistência técnica, tendo mecânicos treinados pelo fabricante, peças e equipamentos originais.

**OBSERVAÇÃO:** Recomendamos consultar previamente antes de dirigir-se à Concessionária Autorizada **SHINERAY**, pois esta relação está sujeita a modificações.

Para maiores informações, acesse o site: www.shineray.com.br ou envie e-mail para: sac@shineraydobrasil.com.br

#### **ALAGOAS**

## Ásia Motos (Arapiraca)

Ásia Motos Comercio e Serviços de Motos Rua Expedicionários Brasileiros, 835 El Dorado – Arapiraca / AL

El Dorado – Arapiraca / CEP: 57306.000 (82) – 3522-1140

motolegal@gmail.com

asiamotosarapiraca@hotmail.com

#### Moto Legal (Maceió) Corporation Comercial Ltda

Av. Dona Constância de Góes Monteiro, 509 Jatiuca – Maceió / AL CEP: 57036.370 (82) – 3311-2008

# Moto Legal (Delmiro Gouveia) Corporation Comercial Ltda

Av. Presidente Castelo Branco, 431, Delmiro Gouvêia - Maceió / AL CEP: 57480-000 (82) 3641-2208 quixaba.shineray@hotmail.com

## **BAHIA**

#### Beijing Motos (Feira de Santana) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Av. Presidente Dutra, 1185, Capuchinhos Feira de Santana - Bahia / BA CEP: 44077-760 3626.8873

beijingmotos.vendas@gmail.com

#### Beijing Motos (Camaçari) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda Av. Radial A. 148 . Camacari / BA

CEP: 42807-000 (75) 3627-6067 beijing.camacari.vendas@gmail.com

#### Beijing Motos (Jequié) Beijing Comércio de Motos e Acessórios Ltda

Beijing Comercio de Motos e Acessorios Ltd: Av. Landulfo Caribé, 189, Centro - Jequié / BA CEP: 45200-160 (73) 3525—2527 beijing, ¡equie@qmail.com

#### Comercial Moto Shineray (Vitória da Conquista) Comercial Moto Shineray Ltda

Av. Regis Pacheco, Centro Vitória da Conquista / BA CEP: 45000-755

(77) 3421-1069 vendasconquista1@mottoshow.com.br

# Dragon Motos (Salvador) FA Comercio de Motos Ltda

Rua Conego Pereira, 126, Dois Leões Salvador / BA CEP: 40302-270 (71) 3383 - 9080 / 2138 - 5804 luanamkt.dragon@hotmail.com

Onda Motos (Eunapólis)
Onda Comercio de Motos Ltda

Av. Tupiniquins, S/N Pequi - Eunapólis / BA CEP: 45825-000 (73) 3281-1132 ondamotos, shineravitabuna@hotmail.com



#### Onda Motos (Ilheus)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. Itabuna, Centro - Ilheus / BA

CEP: 45650-015 (73) 3231-2743

ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

## Onda Motos (Porto Seguro)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. dos Navegantes . Centro - Porto Seguro / BA

CEP: 45810-000 (73) 3288 - 1166

ondamotos.shineravitabuna@hotmail.com

## Onda Motos (Canavieiras)

Onda Comercio de Motos Ltda

Rua Augusto Luiz de Carvalho, Centro Canavieiras/BA

CEP: 45860-000

(73) 3612-3394 / 9979-0767 ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com

## Onda Motos (Itabuna)

Onda Comercio de Motos Ltda Av. Antonio Carlos Margalhães, 299

Centro comercial, Itabuna / BA CFP: 45601-002

(73) 3612-3394

ondamotos shinerayitabuna@hotmail.com martinezbahia@hotmail.com

#### Moto Legal (Paulo Afonso) XPA COMERCIAL LTDA

Lot das Oficinas, 41 Cleriston Andrade Paulo Afonso/BA CEP: 48603-340 (75)3281.0590 / 3282.0099

motolegal@shineraypa.com.br

#### CEARÁ

#### Oriente Motos (Juazeiro do Norte) Antoneli Comércio de Motos e Acessórios I tda

Av. Padre Cicero, 1568 Salesiano, Juazeiro do Norte / CE CEP: 63010.020 (88) 3511.7928

orientemotos@hotmail.com

### Star Motos (Sobral)

#### Comercial Motopecas Sobral

Rua Deputado João Deodato, 571 Sobral/CE CEP: 62010-450 (88) 3611-0904

gustavotildes@hotmail.com

#### F1 Motos (Fortaleza) E1 Comércio de Motocicletas LTDA

Rua Andre Chaves, 276 Montese

Fortaleza/CE CEP: 60416.150

(85) 3214,7000 chiancag@uol.com.br

#### F1 Motos (Fortaleza)

#### F1 Comércio de Motocicletas I TDA

Av. Bezerra de Menezes, 1441 São Geraldo Fortaleza/CE

CEP: 60325.004 (85) 3214,7000

chiancag@uol.com.br

## DISTRITO FERAL

#### Via motos (Brasília)

Via Comercio e Servicos de Moto Ouadra OS 03, Lote 27, Loia 2

Taquatinga - Brasília/ DF CEP: 71953-000 (61) 3563-3880 viashinerav@hotmail.com Ásia Motos (Goiânia)

#### GOTAS

#### Ásia Moto ( Goiana) Centro Oeste Motos Ltda

Av. República do Líbano, 1199 Od 1 A Lote 18 Setor Aeroporto -Goiânia / GO CFP: 74070.045 (62) 3261-4422

Asiamotogyn@terra.com.br

#### Ásia Moto (Itumbiara) Centro Oeste Motos Ltda

asiamotojub@hotmail.com

Av. Afonso Pena, Centro - Itumbiara / GO CEP: 75500-000 (64) 3294-1002

#### MARANHÃO

#### Ouiron Motos (São Luis) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Castelo Branco, 753, Loia B, Térreo São Francisco, São Luis \ MA. CEP: 65076-090 (98) 3227 - 5218 willen dwight@vahoo.com.br

#### Ouiron Motos (Imperatriz) Ouiron Automotores do Maranhão

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 285, Beira Rio, Centro-Imperartriz \ MA CEP: 65900-110

(99) 3523-1655 / 3524

#### MINAS GERAIS

#### Magoma Motos (urbelândia) Magoma Motors Comercio de Motos

Av. Floriano Peixoto, 2015 - Urbelândia/ MG CEP: 38400-700

(34) 3232 - 0909 contato@magoma.com.br

#### Vivia Motos (Belo Horizonte) Viva Motos Comercio Ltda

Rua Paranaguá, 36, Carlos Prates Belo Horizonte / MG CEP: 30710-660 (31) 3015-1515 / 7881-8707 Shineray, bh@hotmail.com

#### MATO GROSSO DO SUL

# Oriente Motos (Campo Grande)

orientemotosshinerav@hotmail.com

Av, Eduardo Elias Zahram, 1779, Vila Galvão -Campo Grande / MS CEP: 79051-000 (67) 3029-9400 / 3029-9401

## **MATO GROSSO**

## GP Motos (Cuiabá)

Eldorado Comerció de Motos Ltda

Av. Fernando Correia da Costa, 762 Poção - Cuiabá/MT CEP: 78015-600 (65) 3634-0538 / 3634-2102 gpmotos@shineraymt.com.br

#### Tche Motos (Varzea Grande) Tche Comercio de Moto Ltda

Av. Ulisses Pompeu de Campos, 80, Sala B Centro - Varzea Grande / MT CEP: 78115-000 (65) 3692-1405 (66) 3498-5645 tchemotos@globo.com

#### PARÁ

## Indianápolis Motos

Indianápolis comercio e Serviços de Motos Ltda

Av. Almirante Barroso, 5315, Souza - Belém / PA. CEP: 66613-710 (91) 3243-4466

# comercial@indianapolis-pa.com.br L.K. Motos (Santarem) Milênio Comercio de Veículos Ltda Av. Mendonca Furtado. 1415. Prainha

Santarém / PA (93) 3523 - 3006 luizbarros33@gmail.com

# PARAIBA

## Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

#### Ásia Motos (Campina Grande)

Asia Motos Comercio e Serviços de Motos Ltda Rua Januncio Ferreira, 751, Centro - Campina Grande / PB CEP: 58102-555 (83) 3341-1750 asiamotos@hotmail.com

#### PERNAMBUCO

## Ásia Motos (Goiana)

Comercial Motopeças Goiana Ltda Praça Duque de Caxias, Centro 803 - Goiana /PE

CEP: 55900-000 (81) 3626—0879 shineraygojana@hotmail.com

#### Lumarc Motos ( Jaboatão dos Guararapes) Lumarc Veículos Ltda

Rua Visconde do Rio Branco, Centro 44 - Jaboatão dos Guararapes—PE CEP: 54110-140 (81) 3481-8831 / 3481-8289 Lumarc.motos@hotmail.com

#### Moto Show (Cabo de Santo Agostinho) Everalda Maria da Santana

Rodovia BR-101 Sul, Cabo de Santo Agostinho Centro Km 31,/ PE CEP: 54510-000 (81) 3518-2044

#### Moto Legal (Petrolina) SHINERAY Motos Comercio e Assistência Técnica

Av. Guararapes, 2387, Centro - Petrolina / PE CEP: 56302-000 (87) 3861-0722 motolegal@gmail.com

#### Mototal (Garanhuns)

vendas@mottoshow.com.br

## Intermotos Nordeste Comercio e Serviços

Rua Dom José, Santo Antonio- Garanhuns 187 / PE CEP: 55293-120 (87) 3761-1716 / 3761-1395

(87) 3761-1716 / 3761-1395 mototalpe@mototalpe.com.br



#### Mundial Moto (Araripina)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Rodovia BR-316, Cavalete - Ararinina / PF CEP: 56280-000

(87) 3873-2133 Eduardo@mundialmoto.com.br

#### Mundial Moto (Olinda)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto Av. Presidente Kennedy, 1079, Peixinhos

Olinda / PF CEP: 53230-630 (81) 3429-2218

Eduardo@mundialmoto.com.br

#### Mundial Moto (Salgueiro)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Av. Coronel Veremundo Soares, 1640, Nossa Senhora das Graças - Salgueiro / PE CEP: 56000-000 (87) 3871-2218

## Eduardo@mundialmoto.com.br Mundial Moto (Serra Talhada)

Mundial Moto comercio e Servico de Moto

Av. João Gomes de Lucena, 4448, São Cristovão, Serra Talhada / PF CEP: 56912-000 (87) 3831-7034 / 3831-7270 Eduardo@mundialmoto.com.br

Nova Era Motos (Camaragibe)

Nova Era Motos Comercio e Servicos Av. Doutor Belmino Correia, 14, Jardim Primavera

Camaragibe / PE CEP: 54753-000 (81) 3458-7621

novaera.motos@hotmail.com

#### Nova Era Motos (Paulista)

Nova Era Motos Comercio e Servicos

Praca João Pessoa, 9, Centro, Paulista / PF CEP: 53401-400 (81) 3438-1531 novaera.motos@hotmail.com

Palmares Moto Center (Palmares) Palmares Motos Center Ltda

Rua Capitão Pedro Ivo. 665, Centro, Palmares /PF CEP: 55540-000

(81) 3661-0777 palmaresmotocenter@hotmail.com

Quiron Automotores (Arcoverde) Ouiron Automotores Ltda Av. José Bonifacio, 30, São Cristovão

Arcoverde / PF CEP: 56503-250 (87) 3821-3059 auiron@auironmotos.com.br

## Star Motos (Carpina)

Comercial Motopeças Carpina Ltda

Av. Avenida Congresso Eucarístico Internacional. 890, São José - Carpina / PE CEP: 55815-150 (81) 3621-3909

newtonolympio@hotmail.com

## Star Motos (Vitória)

Comercial Motopecas Vitoria Ltda

Av. Henrique de Holanda, 2289 - Alto José Leal Vitoria de Santo Antão /PF CEP: 55608-001 (81) 3526-4072

starmotosvitoria@hotmail.com

#### Star Motos (Recife)

Star Motos Comercio e Serviços Ltda Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 4008

Imbiribeira - Recife / PE CEP: 51150-003 (81) 3081-7500 Star.motos@terra.com.br Star Motos (Caruaru)

Shineray Motos Comercio e Servicos

Av. losé Rodriques de lesus, 561, Indianapolis, Caruaru/PF CEP:55026-000 (81) 3721-7575 starmotoscaruaru@hotmail.com

Shangai Motos

Shangai Motos Pecas e Servicos Ltda Av. Caxanga, 1221, Cordeiro - Recife / PF CEP: 50630-000 (81) 3035-3850

#### PARANÁ

Liberty Motos (Arapongas) Liberty Motos Ltda

Star.motos@terra.com.br

Av. Arcebispo dom Geraldo Fernandes, 2,480 Vila Nova, Londrina/PR CFP: 86025-800

(43) 3056-0095

shineraylondrina@hotmail.com

Liberty Motos (Londrina) Liberty Motos Ltda

Av. Arapongas, 1573, Centro - Arapongas / PR CEP: 86701-000

(43) 3028-9100

shineraylondrina@hotmail.com

### PTAUŤ

## Ásia Motos (Teresina)

Indianapolis Comercio de Motos
Av. Barão de Gurgueia, 1146, Vermelha

Terezina/PI CEP: 64018-290 (86) 3221-2510

shinerayteresina@vipmail.com.br

## RIO DE JANEIRO

#### GK Motos (Itaperuna) GK Norte Comercio de Motos Ltda/ME

Av. Presidente Prudente, 341, Cidade Nova - Itaperuna/RJ CEP: 28300-000 (22) 3822-5800

akvendas@hotmail.com

#### **RIO GRANDE DO NORTE**

#### Braga Motos (Parnamirim) Brava Motos Ltda

Rua Rio Potengi, 403, Parque de Exposições Parnamirim / RN CEP: 59146-400 (84) 3272-5290 bravamotos@hotmail.com

#### Braga Motos (Natal) Brava Motos Ltda

Av. Capitão Mor Gouveia, 2006, Lagoa Nova - Natal /RN CEP: 59063-400 (84) 3206-6164 brayamotos@hotmail.com

#### Casil Motos

C. Armando Comercio e Representação

Av. Bernardo Vieira, 1224/A, Quintas - Natal/RN Cep: 59051-000 (84) 33653-3322 casilmoto@hotmail.com

#### Oriente Motos (Mossoró) João Lidio Bezerra Neto

Av, Presidene Dutra, 989, Ilha de Santa Luzia, CEP: 59625-000 (84) 3316-5959

# orientemotos@gmail.com Oriente Motos (Caicó) L H Cavalcante Campos Ltda

Rua Joaquim Gregorio, 692, Penedo - Caicó /RN CEP: 59300-000 (84) 3417-4027 caico@orientemotos.com.br

#### SERGIPE

#### Ásia Motos (Itabaiana)

Ásia Motos Itabaiana Comercio e Serviços Rua Boanerges de Almeida Pinheiro, 994

Centro - Itabaiana/SP CEP: 49500-000 (79) 3431-8410

asiamotoitabaiana@hotmail.com

# MotoShow (Largato) Comercial Motoshow Ltda/ME

Av. Contorno, 171 BR, Largarto/SE (79) 3631-5998

motoshow-me@hotmail.com

# MotoShow (Aracaju) Comercial Motoshow Ltda/ME

Rua Goiás, 1210, Sala 01, Térreo, José Conrado de Araújo, Aracaju/SE. CEP: 49085-150 (79) 3241-2464 motoshow-me@hotmail.com

MotoShow (Nossa Sra. Do Socorro)

Comercial Motoshow Ltda/ME Av. 1,565, Loja 1, Conjunto São Alves Filhos, Nossa Sna. Do Socorro/SE (79) 3256-5011

motoshow-me@hotmail.com

## TT Motos (Aracaju)

Gurgel Veiculos Ltda Rua São Cristovão, 1690, Getulio Vargas Aracaju/Se CEP: 49055-620 (79) 3211-7600 motoshow-me@hotmail.com

## SÃO PAULO

#### Autolex (São Paulo) Comercial Autolex Ltda EPP

Rua Martiniano de Carvalho, 274, Bela Vista São Paulo/SP CEP: 01321-000 (11) 3266-3400 autolex@uol.com.br

#### Borbagato Motos (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Santo Amaro, 5237, Santo Amaro São Paulo/ SP CEP: 04701-000 (11) 2639-1828 motos@borbagatomotos.com.br

#### Borbagato Motos Ceagesp (São Paulo) Borbagato Comercio de Veículos

Av. Doutor Gastão Vidigal, 2181, Vila Leopoldina São Paulo/SP CEP: 05314-001 (11) 3461-1123

motos@borbagatomotos.com.br



## Fla Motos (São Paulo)

Fla Motos Ltda Av. Marechal Tito, 997, São Miguel Paulista

São Paulo/SP

CEP: 08010-090 (11) 2037-3200

flamotos@shineraysp.com.br

#### Prime Motos (Santos)

Shineray Prime Motos Ltda Av. Conselheiro Nebias, 364, Vila Mathias

Santos /SP CEP: 11015-002

(13) 3224-2000 vendas@primemotos.com

## **RORAIMA**

## Ásia Motos (Porto Velho)

## Ásia Motos Rondônia

Av. Jaturama, 28, Nova Floresta - Porto Velho CEP: 76808-426

CEP: 76808-426 (69) 3228-1222

newtonolympio@hotmail.com





SHINERAY MOTOS DO BRASIL - CD - Centro de Distribuição Av. Refibras, 238 - Cabo de Santo Agostinho / PE - CEP.: 54505-000 www.shineray.com.br